



Anleitung zum Anbringen von Senderdekor im Carbonlook für Sender Futaba FX 36

Carbonlook blau metallic,
Carbonlook rot,
Carbonlook silber/grau metallic,
Carbonlook schwarz,


Best.Nr. 01008085
Best.Nr. 01008086
Best.Nr. 01008087
Best.Nr. 01008088

Lieferung als ausgeschnittene Folie

Empfohlenes Werkzeug für den Klebevorgang:

- Schneidemesser
- Filzraker
- Papiertuch
- Schere
- Heißluftföhn
- Weiche Schneideunterlage (z.B. Pappelsperholz)

Die verwendete Carbonfolie besitzt Luftkanäle, und lässt sich nach der im Folgenden beschriebenen Methode optimal auch auf glatte Oberflächen aufbringen ohne Blasenbildung.

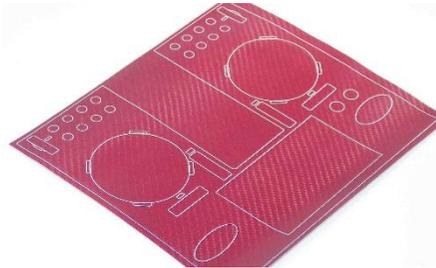

Schritt 1, Ausschnitte entfernen

Diesen Schritt unbedingt VOR dem Aufbringen der Folie durchführen.

Alle Ausschnitte entfernen. Welche Ausschnitte das sind, sehen Sie am Bild. Die Schnittstellen sind je nach Farbe des Dekors gut sichtbar, vor allem wenn man das Dekor gegen das Licht hält. Es sind nicht nur die Löcher, Erhebungen und Vertiefungen des Gehäuses, sondern auch alle Beschriftungen ausgeschnitten.

Die Ausschnitte mit einer Stichelspitze o.ä. entfernen. Dazu am Besten eine weiche Büro-Unterlage oder Pappelsperholz verwenden. Das schützt die Stichelspitze vor Verschleiss.

Nass-Klebe-Methode (s. youtube Video)

Sender vorbereiten
Damit nachher der Klebevorgang auf einfache Weise gelingt, sollten die Schalter auf der oberen Schalterfläche entfernt werden. Dazu einen breiten Schraubenzieher verwenden. Zunächst die Muttern lösen, diese dann vollends mit den Fingern abschrauben und komplett entfernen.



Dann die Schalter nach innen ins Sendergehäuse drücken, am Besten dazu das Senderunterteil abnehmen oder so wie im Video gezeigt durchführen. Bevor das Unterteil zum Aufklebevorgang wieder aufgesetzt wird, empfehlen wir noch den Akkustecker abzuziehen. Dann das Unterteil aufsetzen und das Gehäuse schliessen.

Nun das Dekor von der Unterlage abziehen, dabei etwas vorsichtig vorgehen, damit das Dekor sich nicht verzieht. Dann das abgezogene Dekor mit der Klebeseite nach oben auf die Unterlage legen.

Jetzt wird zunächst das Dekor, dann die Senderoberfläche mit dem vorbereiteten Spüli-Wasser benetzt. Es müssen beide Kleberflächen, Senderoberfläche, und Dekor-Klebeseite, gut feucht sein, damit sich das Dekor gut verschieben lässt, oder notfalls auch komplett neu angesetzt werden kann.

So kann das Dekor nass aufgebracht, einfach verschoben und positioniert werden. Man kann so auch die nasse Klebefläche des Dekors mit den Fingern berühren, ohne deren Klebekraft zu verringern.

Positionierung/Ausrichten des Dekors

Das Dekor nacheinander an folgenden Punkten ansetzen + ausrichten:

- 1) Ober Schalterlöcher links und rechts.
- 2.) Display-Randung
- 3.) Knüppel Umrandung
4. Knüppeltrimmungen
- 5.) Trimmungsbeschriftung

Nach der Positionierung des Dekors das unter dem Dekor befindliche Wasser vorsichtig unter der Dekorfläche heraus streichen. Gut geeignet ist dazu ein Papiertaschentuch. Immer von der Mitte zum Dekor-Rand mit wenig Druck streichen, ohne dabei die Form des Dekors zu „verziehen“.

Ist das Dekor auf diese Weise aufgebracht, mindestens einen Tag warten bis das Restwasser unter dem Dekor nach außen diffundiert ist und der Kleber seine volle Haftung entwickelt hat.

Erst wenn das Dekor sich nicht mehr verschieben lässt oder von selber sich nicht mehr an best. Stellen abhebt (weil es unter Spannung steht), kann der Dekor-Kleber noch mittels Fön aktiviert werden.

Im angewärmten Zustand kann das Dekor dann in die tieferen Rundungen oberhalb des Displays gedrückt werden. Dazu keine scharfen Gegenstände benutzen. Wir nehmen dazu meist die Fingernägel, damit hat man auch das beste Gefühl für diesen Vorgang.

Auch hier gilt dann noch mind. 1nen Tag abzuwarten vor der ersten Benutzung.

Nicht vergessen: Akkustecker wieder anstecken.....

Dekor entfernen

Soll aufgebracht Dekor später wieder abgezogen werden, dieses mit dem Fön leicht erwärmen und dann immer zur Seite abziehen (nie nach oben). So bleiben im Normalfall keine Kleberreste auf der Oberfläche zurück.

Weitere Montagehinweise:

Halten Sie bei allen Arbeiten mit dem Heißluftföhn diesen ständig in Bewegung, um eine Beschädigung der Folie oder des Geräts zu vermeiden.